


Dim	負荷名称	メモ	Dim	負荷名称	メモ	Dim	負荷名称	メモ
1	F-1	上下コンモ	51	1S-5	※ ↓	101	UH-11	
2	F-2		52	1S-6	※ ↓	102	UH-12	
3	F-3		53	1S-7	※ ↓	103	天反-1	天反ライト専用回路
4	F-4		54	1S-8	※ ↓	104	天反-2	
5	FC上-1	55	1S-9	※ ↓	105	天反-3		
6	FC上-2	上手__前①ポケット	56	1S-10	※ ↓	106	天反-4	
7	FC上-3	上手__前②ポケット	57	1S-11	※ ↓	107	天反-5	
8	FC上-4		58	1S-12	※ ↓下手	108	天反-6	
9	FC上-5		59	2B上・下-1	※ 作業灯_#W上・下	109	FS上-1	上手_3F上段・1kw凸×3台
10	FC上-6		60	2B上・下-2	#72上・下	110	FS上-2	上手_3F下段・1kw凸×3台
11	FC上-7	上手__前③ポケット	61	2B上・下-3	#W上・下	111	FS上-3	上手_2F上段・1kw凸×3台
12	FC上-8		62	2B上・下-4	#78上・下	112	FS上-4	上手_2F下段・1kw凸×3台
13	FC上-9		63	2B中-1	※ 作業灯_#W中	113	FS下-1	下手_3F上段・1kw凸×3台
14	FC上-10	上手__前④ポケット	64	2B中-2	#72中	114	FS下-2	下手_3F下段・1kw凸×3台
15	FC上-11		65	2B中-3	#W中	115	FS下-3	下手_2F上段・1kw凸×3台
16	FC上-12		66	2B中-4	#78中	116	FS下-4	下手_2F下段・1kw凸×3台
17	FC下-1		下手__前①ポケット	67	2S-1	※ 上手 ↓	117	CL-1
18	FC下-2	68		2S-2	※ ↓	118	CL-2	下段_上1・1kw凸×2台
19	FC下-3	69		2S-3	※ ↓	119	CL-3	上段_上2・1kw凸×2台
20	FC下-4	下手__前②ポケット		70	2S-4	※ ↓	120	CL-4
21	FC下-5	下手__前②ポケット	71	2S-5	※ ↓	121	CL-5	上段_上3・1kw凸×2台
22	FC下-6		72	2S-6	※ ↓	122	CL-6	上段_上4・1kw凸×2台
23	FC下-7	下手__前③ポケット	73	2S-7	※ ↓	123	CL-7	下段_上3・1kw凸×2台
24	FC下-8		74	2S-8	※ ↓	124	CL-8	上段_上5・1kw凸×2台
25	FC下-9		75	2S-9	※ ↓	125	CL-9	下段_上4・1kw凸×2台
26	FC下-10	下手__前④ポケット	76	2S-10	※ ↓	126	CL-10	上段_上6・1kw凸×2台
27	FC下-11		77	2S-11	※ ↓	127	客席照明-1	舞台側1列目
28	FC下-12		78	2S-12	※ ↓下手	128	客席照明-2	舞台側2列目
29	FC天反-1		正反裏・下手側ポケット	79	3S-1	※ 上手 ↓	129	客席照明-3
30	FC天反-2	80		3S-2	※ ↓	130	客席照明-4	舞台側4列目
31	LH上-1	#72上	81	3S-3	※ ↓	131	客席照明-5	客席側面_上手
32	LH上-2	#59上	82	3S-4	※ ↓	132	客席照明-6	客席側面_下手
33	LH上-3	#22上	83	3S-5	※ ↓	※Dim133～512は使用していません。		
34	LH上-4	#40上	84	3S-6	※ ↓			
35	LH下-1	#72下	85	3S-7	※ ↓			
36	LH下-2	#59下	86	3S-8	※ ↓			
37	LH下-3	#22下	87	3S-9	※ ↓			
38	LH下-4	#40下	88	3S-10	※ ↓			
39	1B上・下-1	※ 作業灯_#W上・下	89	3S-11	※ ↓			
40	1B上・下-2	#72上・下	90	3S-12	※ ↓下手			
41	1B上・下-3	#W上・下	91	UH-1	#71上			
42	1B上・下-4	#78上・下	92	UH-2	#72上			
43	1B中-1	※ 作業灯_#W中	93	UH-3	#63上			
44	1B中-2	#72中	94	UH-4	#22上			
45	1B中-3	#W中	95	UH-5	#71下			
46	1B中-4	#78中	96	UH-6	#72下			
47	1S-1	※ 上手 ↓	97	UH-7	#63下			
48	1S-2	※ ↓	98	UH-8	#22下			
49	1S-3	※ ↓	99	UH-9				
50	1S-4	※ ↓	100	UH-10				

[ 舞台 & 客席 DMX 回線 ]



[ 2F 調整室 DMX パッチ盤 ]

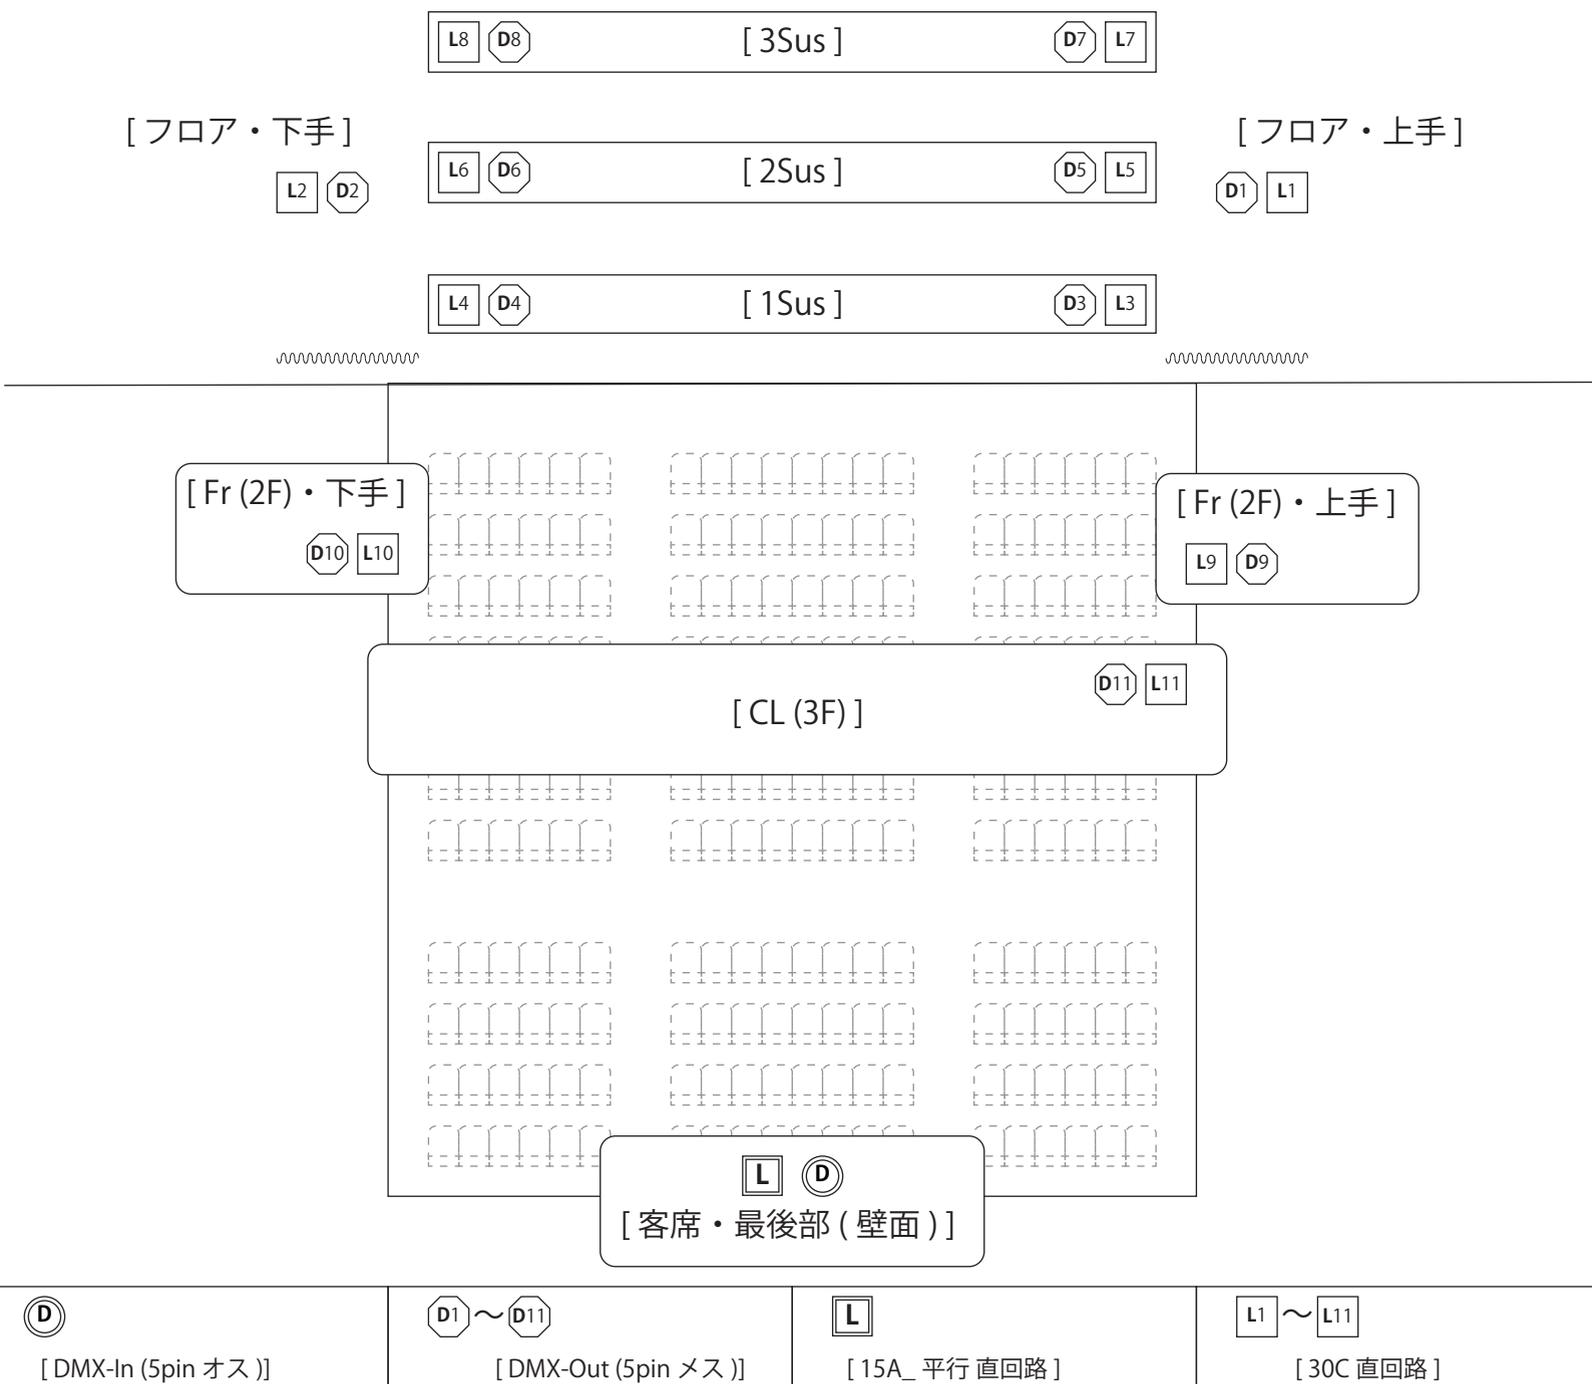